KETTEN PFOSTEN SETS AUFBAU ANLEITUNGEN

Videolinks im Inneren

	Kunststoff Kettenpfosten-Set klappbar Art.-Nr. 38259 | 38260	**Kunststoff** Kettenpfosten-Set klappbar Art.-Nr. 37216 | 37217	**Kunststoff** Kettenpfosten-Set UNi/UNI XL Art.-Nr. 38257 | 38258 | 608139 | 608143	**Kunststoff** Kettenpfosten-Set UNi/UNI XL Art.-Nr. 37219 | 37226 | 607619 | 608140 | 608144	**Kunststoff** Kettenpfosten-Set UNI Art.-Nr. 607616	**Kunststoff** Kettenpfosten-Set UNI Art.-Nr. 71134	**Kunststoff** Kettenpfosten-Set UNI Art.-Nr. 37178 | 608142	**Kunststoff** Kettenpfosten-Set UNI Art.-Nr. 37179 | 608141	**Kunststoff** Kettenpfosten-Set mit Einschlagspitze Art.-Nr. 37218 | 608138
Farbe	gelb/schwarz	rot/weiß	gelb/schwarz	rot/weiß	weiß	gelb/schwarz	rot/weiß	rot/weiß	rot/weiß
Pfostenanzahl	6	6	6 | 10	6 | 10	6	6	6 | 10	6 | 10	6 | 10
Pfostenhöhe (cm)	87	87	90 | 110	90 | 110	90	90	90	90	100
Bodenplatten	befüllt | unbefüllt	befüllt | unbefüllt	massiv	massiv	massiv	massiv	massiv	massiv	-
Fußform	Kreis	Kreis	Dreieck	Dreieck	Dreieck	Viereck	Viereck	Kreis	-
Kunststoffkette (m)	10	10	10 | 18	10 | 18	10	10	10 | 18	10 | 18	10 | 18
Verbindungsglieder	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Stahlkette (m)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S-Haken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Universalhaken	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Stahl Kettenpfosten-Set mit Einschlagspitze Art.-Nr. 609257	**Stahl** Kettenpfosten-Set mit Einschlagspitze Art.-Nr. 607570	**Kunststoff** Kettenpfosten-Set Multi-MAX Art.-Nr. 37173 | 609778	**Kunststoff** Kettenpfosten-Set Mega-MAX Art.-Nr. 37172	**Kunststoff** Verkehrsleitzylinder-Set PIN Art.-Nr. 37177	**Stahl** Kettenpfosten-Set STAHL Art.-Nr. 37136 | 71664 | 71665 | 71663 | 71666 | 607848 | 609011	**Stahl** Kettenpfosten-Set STAHL Art.-Nr. 38289 | 71659 | 71660 | 71661 | 71662 | 607847 | 609012	**Stahl** ROBUSTO Transportwagen-Set Art.-Nr. 609507 | 609509 | 609511	**Stahl** ROBUSTO Transportwagen-Set Art.-Nr. 609506 | 609508 | 609510
Farbe	gelb/schwarz	rot/weiß	rot/weiß	rot/weiß	rot/weiß	gelb/schwarz	rot/weiß	gelb/schwarz	rot/weiß
Pfostenanzahl	6	6	4 | 12	4	6	2 | 3 | 4 | 6 | 10	2 | 3 | 4 | 6 | 10	4 | 6	4 | 6
Pfostenhöhe (cm)	100	100	100	120	105	100 | 140	100 | 140	100 | 140	100 | 140
Bodenplatten	-	-	befüllt	unbefüllt	massiv	massiv | unbefüllt	massiv | unbefüllt	massiv	massiv
Fußform	-	-	Sechseck	Kreis	Kreis	Achteck | Kreis	Achteck | Kreis	Achteck	Achteck
Kunststoffkette (m)	10	10	15 | 50	20	10	-	-	-	-
Verbindungsglieder	20	20	-	-	20	-	-	-	-
Stahlkette (m)	-	-	-	-	-	2 | 4 | 6 | 10 | 18	2 | 4 | 6 | 10 | 18	6 | 10	6 | 10
S-Haken	-	-	-	-	-	20	20	20	20
Universalhaken	-	-	10 | 30	-	-	-	-	-	-

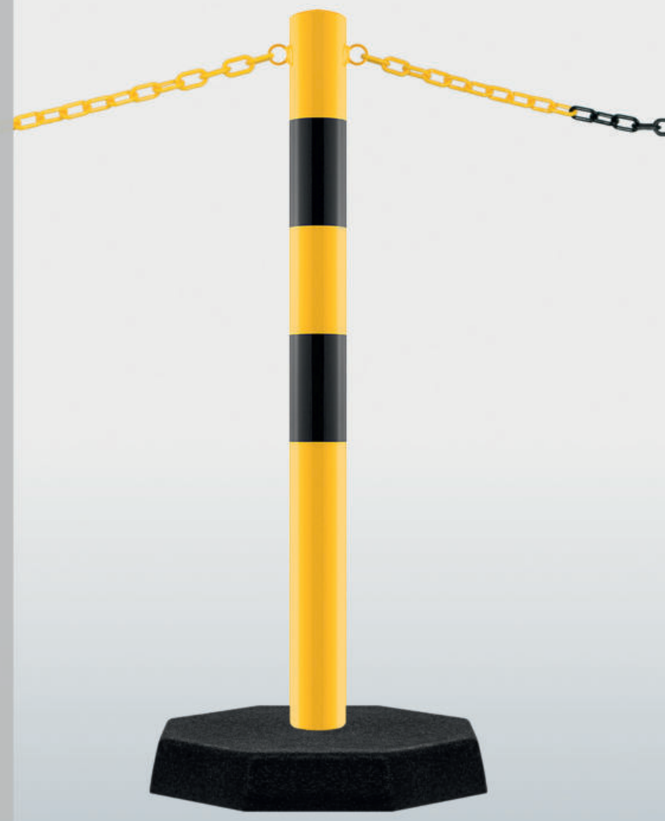

TMS pro shop

GÜNSTIGER PREIS
ERSTKLASSIGE WARE
SCHNELLE LIEFERUNG

markierungsshop.de
ABSPERRSHOP.DE

Kettenpfosten-Set Stahl

Artikel-Nr. 37136 | 71664 | 71665 | 71663
71666 | 607848 | 609011 | 38289 | 71659
71660 | 71661 | 71662 | 607847 | 609012

1) Die Kette mithilfe der Verbindungsglieder befestigen.
2) Den Pfosten in die Bodenplatte stecken.

Kettenpfosten-Set UNI/UNI XL

Artikel-Nr. 38257 | 38258 | 608139 | 608143
37219 | 37226 | 607619 | 608140
608144 | 607616 | 71134 | 37178
608142 | 37179 | 608141

1) Den Pfosten durch die Bodenplatte stecken.
2) Die Ösenkappen auf den Pfosten aufschrauben.
3) Die Kette mithilfe der Verbindungsglieder befestigen.

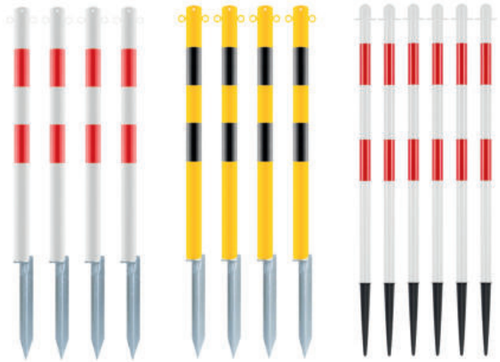

Kettenpfosten-Set mit Einschlagspitze

Artikel-Nr. 37218 | 609257 | 607570 | 608138

1) Die Einschlagspitze in den Boden einschlagen.
2) Den Pfosten auf die Spitze aufstecken.
3) Die Kette mithilfe der Verbindungsglieder befestigen.

Kettenpfosten-Set Multi-MAX

Artikel-Nr. 37173

1) Den Pfosten mit Bajonettverschluss in die Bodenplatte einsetzen und festdrehen.
2) Die Ösenkappen auf den Pfosten schrauben.
3) Die Kette mithilfe der Universalhaken befestigen.

Kettenpfosten-Set Mega-MAX

Artikel-Nr. 37172

1) Den Deckel der Bodenplatte abnehmen, die Kammern mit Sand befüllen und den Deckel wieder verschrauben.
2) Die Bodenplatte von oben auf den Pfosten stecken.
3) Die Ösenkappe auf den Pfosten schrauben.
4) Die Kette durch die selbstfixierende Kettendurchführung fädeln und einhaken.

Verkehrsleitzylinder-Set PIN

Artikel-Nr. 37177

1) Die Bodenplatte an der gewünschten Stelle aufdübeln.
2) Den Pfosten in die Bodenplatte einklinken und festdrehen.
3) Die Kette mithilfe der Verbindungsglieder an der drehbaren Ösenkappe befestigen oder die Kette hindurchziehen.

Kettenpfosten-Set zum Umklappen

Artikel-Nr. 38259 | 38260 | 37216 | 37217

1) Den Pfosten gedreht durch die Öffnung der Fußplatte stecken.
2) Stifte in die Führungsschiene einrasten lassen.
3) Den Pfosten mit einem Spannring in der Fußplatte fixieren.
4) Die Ösenkappen auf den Pfosten setzen.
5) Die Kette mithilfe der Verbindungsglieder befestigen.
6) Zum Umklappen den Spannring wieder nach oben ziehen.

Leitkegel-Set

Artikel-Nr. 64051 | 64055

1) Die Kappen mithilfe der Verbindungsglieder an der Kette befestigen.
2) Die Ösenkappen mit der Kuppel nach unten in die Leitkegelöffnung stecken.